


# Betriebsanleitung

## Zeitschaltuhr Bioclean

- Elektronische Zeitschaltuhr
- Tages- oder Wochenprogramm
- 1-Kanal Version
- Im Gehäuse für Wandmontage
- Anschluss: 230 Volt, 1-phasig
- Schlauchanschluss 4x6 mm

# Kurzanleitung

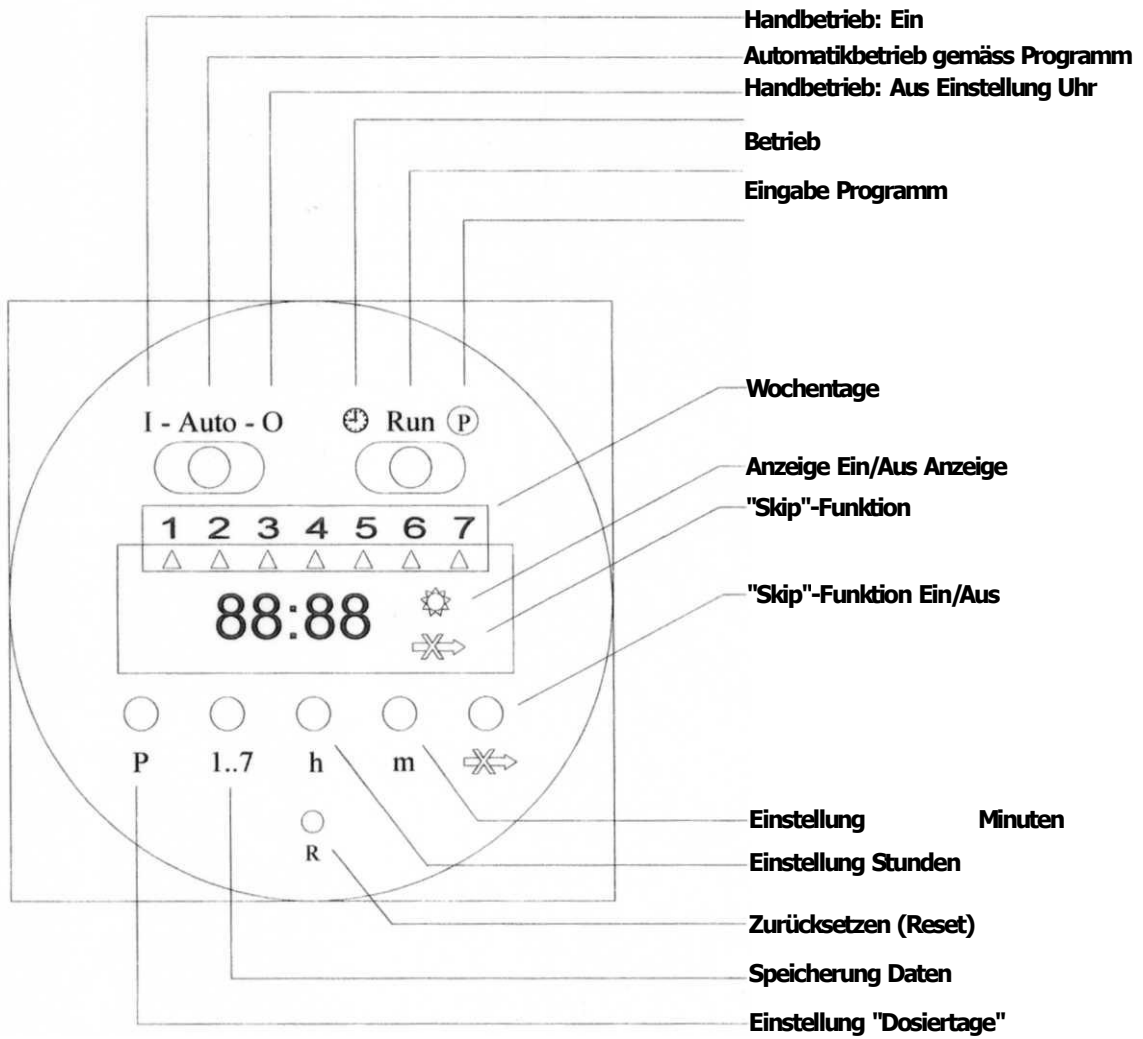

### 1. Wahlschalter [I] - [Auto] - [O]

Pos. [I]	Schaltausgang EIN, Pumpe läuft im Dauerbetrieb, Programm ausser Betrieb
Pos. [AUTO]	Schaltausgang gemäss Programmierung belegt
Pos. [O]	Schaltausgang AUS, Pumpe aus, Programm ausser Betrieb

### 2. Wahlschalter [⌚] [Run] - [P]

Pos. [⌚]	Uhr einstellen mit Tastern [h] und [m]
Pos. [Run]	Schaltausgang wird entsprechend eingegebener Programme belegt
Pos. [P]	Eingabe der Programme

### 3. Taste [R] - Reset

Vor Betätigung der [R]-Taste, Wahlschalter auf Pos. [Run] stellen. Taste [R] löscht alle eingegebenen Werte (Falls auf Display Anzeige [EEE] erscheint: Wahlschalter zunächst auf Position [Run], dann [⌚] auf, dann [Run] und [P]. Jetzt kann Neuprogrammierung erfolgen.)

### 4. Tastenreihe ([P], [1..7], [h], [m], [↔])

Eingriff nur möglich, wenn Wahlschalter auf Position [P] steht.  
Taster [P] ruft fortlaufend Schaltpunkte 1-16 auf (Schaltpunkt leuchtet im Display rechts unten neben Zeituhr auf).  
Jedem Schaltpunkt kann mit Tastern [h] und [m] eine Uhrzeit und mit Taster [1..7] ein oder mehrere Wochentage zugeordnet werden. An welchen Wochentagen dieser Schaltpunkt als Einschaltpunkt gelten soll, wird unter Zahlenleiste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 durch Pfeile angezeigt (Durch mehrmaliges Drücken von Taster [1..7] erscheinen Pfeile auf dem Display). Nach Eingabe des Einschaltpunktes und Wahl der Wochentage die Eingabe mit Taster [P] bestätigen. Jetzt springt Anzeige auf Schaltpunkt 2, d.h. Ausschaltpunkt. Auch diesem Punkt müssen eine Zeit und die gewünschten Wochentage zugeordnet werden. Wiederum Bestätigung mit Taster [P]. Zum Aktivieren des Programms Wahlschalter auf [Run] bzw. [Auto].